ZAZU Fun

Manual
Baby Rocker

gently rocks your pram

RECHARGEABLE BATTERY



Roxy the rocker

SELECT YOUR LANGUAGE

MANUAL | HANDLEIDING | GUIDE D'UTILISATION | BEDIENUNGS ANLEITUNG | ANVÄNDAR MANUAL

BRUKERMANUAL | OHJEKIRJA | BRUGERMANUAL | INSTRUKCJA OBSŁUGI | MANUAL DE USUARIO

UŽIVATELSKÝ MANUÁL | POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA | KORISNIČKI PRIRUČNIK | A NAVODILA ZA UPORABO | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS | ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА | ITALA MANUALE UTENTE IAN | MANUAL

JUHENDV | ROKASGRĀMATA | MANUAL | УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА | ИНСТРУКЦИЯ

Manual

EN

Baby Rocker



Roxy
the rocker

1 How Roxy the rocker works


- Roxy gently rocks your pram or pushchair for 40 minutes to help soothe your baby.
- With the cry sensor activated, it automatically restarts when your baby cries (10-minute cycles, active for 3 hours).
- Suitable from birth up to 3 years.
- This product does not replace adult supervision.

2 Power and charging


- Fully charge before first use.
- Flashing battery light = low battery (approx. 2 hours remaining).
- Charging time: 2-2.5 hours (indicator light switches off when fully charged).
- Roxy cannot operate while charging.
- Use only the supplied USB-C cable and a 5V / max 2A (10W) charger.
- Close the charging cover to prevent water entering.
- Battery life: approx. 8 cycles on the highest rocking speed.
- Lower speeds extend battery life.

3 Positioning Roxy the Rocker

- Always place Roxy horizontally on the main handlebar of the pram/pushchair.
- Do not position it at an angle – this reduces effectiveness and motor lifespan.
- Ensure the pram/pushchair is on a level surface with the brakes engaged.
- Position the buckle towards your child (the cry sensor is located on that side).
- Keep Roxy out of your child's reach.
- Do not use on elevated surfaces or on car seats or carrycots placed high.

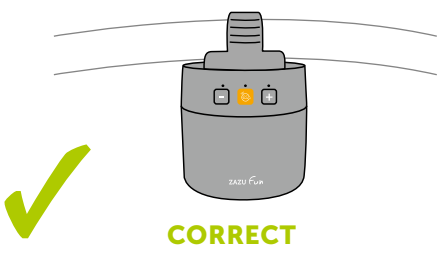

CORRECT
HORIZONTAL POSITION

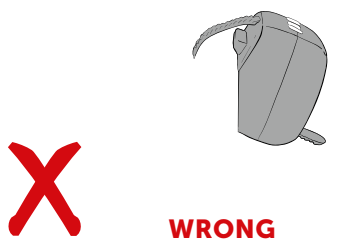

WRONG
ANGLED POSITION

4 Attaching Roxy the Rocker

- Hold Roxy beneath the horizontal bar.
- Insert the strap into the buckle until it clicks.
- Pull the strap in further to secure it.

Note: A tighter fit results in better rocking performance.

5 Operating Roxy the Rocker

- Press button + to start rocking (red LED lights up). Runs for 40 minutes.
- Adjust rocking speed with button + and – (5 levels).
- Roxy remembers your last used setting.
- Press and hold button – to switch off manually.

Note: Use the lowest effective speed for maximum battery life.
Extending the handlebar often improves the rocking motion.

6 Cry sensor

- Press the cry sensor button to activate (red LED lights up).
- Remains active for 3 hours.
- Activates rocking when crying or other loud sounds are detected.
- Rocks for 10 minutes after each activation.

Note: Background noise may also trigger the sensor.

7 Detaching Roxy the Rocker

- Support Roxy underneath with one hand.
- Press the small black lever to release the strap (you will hear a click).
- Pull the strap out and remove the unit.
- Make sure the cry sensor is switched off before storing the product.

8 FAQ – Key Points

- Weak rocking? Check battery level, ensure horizontal positioning, extend the handlebar, or remove excess weight from the pram.
- Use in rain? Light rain only (IPX1). Remove during heavy or prolonged rainfall.
- Continuous use? Not possible; Roxy switches off after 40 minutes. Cry sensor can restart it when needed.
- Temperature range: 30°C to –10°C (cold weather reduces battery life).

⚠ WARNING! SAFETY GUIDELINES

- IMPORTANT! Please read these user instructions carefully before using the product and keep them for future reference
- IMPORTANT! keep for future reference.
- This ZAZU product is fully compliant with the EU, CA, AU, NZ, CN and USA legislation.
- Keep the packaging out of reach of children.
- The rechargeable battery cannot be replaced.
- (Power) Operated by a rechargeable battery and charged with USB cable.
- The connecting lead is low voltage only, but for reliability reasons it should be treated with care.
- For use only with the USB-cable that came with the ZAZU-product.
- The USB cable is not a toy.
- Warning: Long cable strangulation hazard.
- Never allow your child to play with the product or the connecting lead.
- The connecting lead is low voltage only, but for reliability reasons it should be treated with care.
- This product is not a toy and should be used by adults only.
- Adult supervision is required, do not leave your child unattended.
- Position the product out of reach of the child. Charge out of reach of children.
- Only to be used on prams and strollers. Do not use on cribs, cots or carseats
- Never mount the product directly over the child
- Regularly check that the product is firmly attached to the stroller or pram
- Use only the supplied cable to charge the product and insert it into a USCB power supply with the following symbols. Risk of electric shock / fire!
- Never expose the charger to water/moisture. Risk of electric shock. Never charge the product when wet.
- Discard if the product is damaged.
- Always lock the brakes on the pram/stroller before using the product. Using the product with brakes unlocked may cause the pram/stroller to move.
- The pram/stroller should be positioned on a level/flat surface. Positioning on a slope may allow the pram/stroller to move undesirably.
- The rocker is IPX1 proof (light rain). Do not use the product in prolonged or heavy rain.
- Remove the product from the pram/stroller after use and store in a safe, dry place, out of direct sunlight.
- The ZAZU rocker can produce a powerful rocking motion. This allows the product to rock large / heavy prams. Always use the lowest setting that works with your pram and child´s weight combination and simulates your normal hand rocking. It is your responsibility to make surethat your child is comfortable with the rocking effect setting you choose, as a too powerful rocking might discomfort or harm your child.
- Do not open the product, it contains no user serviceable parts, and doing so will invalidate your warranty. If the product is not working correctly contact your place of purchase.



- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste. (2012/19/EU). The product contains a built in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste. (2006/66/EC). Please take your product to an official collection point to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

The terms of the international warranty do not cover the following:
- Damage caused by misuse, abuse, neglect or unauthorised repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasians, discoloration or fading.

Note The motor inside the Rocker may become louder after a period of use, this is normal for a brushed motor. Using the product while it is not hanging horizontally will shorten the motor life of your Rocker.

FALL HAZARD
- Child's activity and/or the rocking motion can move the carseat.
- Never use the rocker on a carseat or bassinet on an elevated surface.
- Please carefully read the safety instruction of the product you with which you use the baby rocker.
- Never leave the child unattended.

V3-MANUAL-ROXY-2026-02

ZAZU Limited | Unit 10, English business P English Close, Hove, East Sussex BN3 7ET, Great Britain
Manufactured and distributed by ZAZU
PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands | info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

Használati útmutató

HU

Roxy a babakocsi-ringató



Roxy
the rocker

1 Hogyan működik Roxy, a babkocsi-ringató

- Roxy 40 percen keresztül finoman ringatja a babakocsit, hogy megnyugtassa a babát.
- Bekapcsolt sírásérzékelővel automatikusan újraindul, amikor a baba sírni kezd (10 perces ciklusokban, összesen 3 órán keresztül aktív).
- Újszülött kortól kb. 3 éves korig használható.
- A termék nem helyettesíti a felnőtt felügyeletet.

2 Tápellátás és töltés

- Első használat előtt teljesen töltse fel.
- Villogó akkumulátorjelző = alacsony töltöttség (kb. 2 óra használat maradt).
- Töltési idő: 2–2,5 óra (a jelzőfény kialszik, ha teljesen feltöltött).
- A Roxy töltés közben nem működtethető.
- Kizárólag a mellékelt USB-C kábelt és 5V / max. 2A (10W) töltőt használjon.
- A töltőcsatlakozó fedelét mindig zárja le, hogy megakadályozza a víz bejutását.
- Akkumulátor-üzemidő: kb. 8 ciklus a legmagasabb ringatási fokozaton.
- Alacsonyabb fokozatok használata meghosszabbítja az üzemidőt.

3 Roxy elhelyezése

- Roxyt mindig vízszintesen, a babakocsi fő tolókarjára helyezze.
- Ne helyezze döntött helyzetbe – ez csökkenti a működés hatékonyságot és a motor élettartamát.
- Győződjön meg róla, hogy a babakocsi vízszintes felületen áll, és a fék be van húzva.
- A csat a gyermek felé nézzen (a sírásérzékelő ezen az oldalon található).
- Tartsa a készüléket a gyermek elől elzárva.
- Ne használja megemelt felületen, illetve magasra helyezett autósülésen vagy mózeskosáron.



HELYES ELHELYEZÉS
VÍZSZINTES



HELYTELEN ELHELYEZÉS
DÖNTÖTT SZÖGBEN

4 Roxy rögzítése

- Tartsa a Roxyt a vízszintes tolókar alatt.
- Illessze a pántot a csatba, amíg kattanást nem hall.
- Húzza tovább a pántot a biztos rögzítéshez.

Megjegyzés: Minél szorosabb a rögzítés, annál jobb a ringató mozgás.

5 Roxy használata

- Nyomja meg a + gombot a ringatás indításához (piros LED világít).A készülék 40 percig működik.
- A ringatás sebessége a + és – gombokkal állítható (5 fokozat).
- A Roxy megjegyzi az utoljára használt beállítást.
- A – gomb hosszan tartó lenyomásával manuálisan kikapcsolható

Megjegyzés: Az akkumulátor kímélése érdekében mindig a legalacsonyabb hatékony fokozatot használja.

A tolókar meghosszabbítása gyakran javítja a ringató mozgást..

6 Sírásérzékelő

- A sírásérzékelő gomb megnyomásával aktiválható (piros LED világít).
- 3 órán keresztül aktív marad.
- Sírás vagy más hangos zaj érzékelésekor elindítja a ringatást.
- Minden aktiválás után 10 percig ringat..

Megjegyzés: Háttérzaj is aktiválhatja az érzékelőt.

7 Roxy eltávolítása

- Egyik kezével támassza meg alulról a készüléket.
- Nyomja meg a kis fekete kart a pánt kioldásához (kattanás hallható).
- Húzza ki a pántot, majd vegye le a készüléket.
- Tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a sírásérzékelő ki van kapcsolva.

8 GYIK – Fontos tudnivalók

- Gyenge ringatás? Ellenőrizze az akkumulátort, a vízszintes elhelyezést, hosszabbítsa meg a tolókart, vagy csökkentse a babakocsi terhelését.
- Használható esőben? Csak enyhe esőben (IPX1). Erős vagy tartós eső esetén távolítsa el.
- Folyamatos működés? Nem lehetséges; a Roxy 40 perc után kikapcsol. A sírásérzékelő szükség esetén újraindíthatja.
- Hőmérséklet-tartomány: +30 °C és –10 °C között (hidegben az akkumulátor üzemideje csökken).

.

⚠ FONTOS! BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- FONTOS! Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket a felhasználói utasításokat a termék használata előtt, és tartsa meg őket későbbi hivatkozás céljából.
- Ez a ZAZU termék teljes mértékben megfelel az alábbi közösségek és államok jogszabályi előírásainak: EU, CA, AU, NZ, CN és USA.
- A csomagolást tartsa gyermekektől távol!
- Soha ne engedje játszani a gyermekét a vezetékkel!
- Ez a termék nem játék, és csak felnőtteknek szabad használni.
- A tölthető akkumulátor nem cserélhető.
- A áramforrása: újratölthető akkumulátor, töltés: USB kábellel.
- A kábel alacsonyfeszültségű, de biztonsági okokból elővigyázatosan használandó.
- Csak a ZAZU-termékhez járó USB kábellel használja!
- Az USB kábel nem játék.
- Figyelmeztetés: a hosszú kábel miatt fulladásveszély állhat fenn!
- A termék használatához felnőtt felügyelete javasolt, ne hagyja vele magára a gyermeket!
- Ügyeljen arra, hogy a gyermek sem használat, sem töltés közben ne érje el a terméket!
- Csak babakocsihoz használható. Ne használja bölcsőhöz, kiságyhoz vagy autósüléshez!
- Soha ne helyezze a terméket közvetlenül a gyermek fölé!
- Ellenőrizze rendszeresen, hogy a terméket stabilan a babakocsira rögzítette!
- Csak a mellékelt kábellel töltse a terméket! Olyan töltőfejhez csatlakoztassa a kábelt, amelyik rendelkezik a következő jelzésekkel: áramütés / tűz kockázata!
- Soha ne tegye ki a töltőt víznek, nedvességnek! Áramütés veszélye. Soha ne töltse a terméket, ha az vizes, nedves!
- Ne használja a terméket, ha az sérült!
- Mindig fékezze le a babakocsit, mielőtt használná a terméket! Kioldott fékek esetén a babakocsi elmozdulhat a termék használata során.
- A babakocsi mindig sima, vízszintes felületen álljon! Ha lejt a talaj, a babakocsi elmozdulhat a ringatástól!
- A ringató IPX1 minősítésű védettséggel (szemerkélő eső) rendelkezik. Ne használja a terméket hosszan tartó, hevesebb esőben!
- Használat után távolítsa el a terméket a babakocsiról, és tárolja biztonságos, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen!
- A ZAZU-ringató erőteljes ringatásra is alkalmas, így nagyobb és nehezebb babakocsikhoz is használható. Mindig válassza a babakocsinak és a gyermek súlyának megfelelő legalacsonyabb fokozatot, amelyik a kézben történő ringatást imitálja. A termék használóját terheli annak felelőssége, hogy a gyermeknek megfeleljen a kiválasztott ringatási fokozat. Vigyázat! A túl erőteljes ringatástól a gyermek felzaklatódhat vagy megsérülhet.
- Ne nyissa fel a terméket, nem tartalmaz olyan alkatrészeket, amelyek házilag javíthatók! Ha felnyitja, elveszíti a garanciát.
- Ha a termék nem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a kereskedővel!



- Ez a jelzés azt jelenti, hogy a terméket tilos a hagyományos háztartási hulladékgyűjtőbe tenni. (2012/19/EU)
- A termék újratölthető akkumulátort tartalmaz, amit tilos a hagyományos háztartási hulladékgyűjtőbe tenni (2006/66/EC). Vigye el a terméket egy hivatalos gyűjtőpontra, ahol szakszerűen eltávolítják az újratölthető akkumulátort!
- Tartsa be az adott ország elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív gyűjtésére vonatkozó előírásait! A szabályoknak megfelelő hulladékgyűjtés hozzájárul környezetre és az egészségre gyakorolt káros hatások elkerüléséhez.

A nemzetközi garanciális feltételek nem érvényesek a következők során:
- Helytelen használatból, rongálásból, hanyagságból vagy illetéktelen javításból származó kár.
- Természetes elhasználódás, beleértve a törést, karcolódást, kopást, elszíneződést, fakulást.

Figyelem! A ringató motorjának a hangja idővel felerősödhet, ez a jelenség normális. Ha nem vízszintesen rögzítve használja a terméket, azzal csökkenti a ringató motorjának élettartamát.

ESÉS VESZÉLY
- A gyermek tevékenysége és/vagy a hinta mozgása mozgathatja az autósülést
- Sose használja a hintát autósülésen vagy babakocsin emelt felületen.
- Kérjük, gondosan olvassa el a babahinta használt termék biztonsági utasításait.
- Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül.

V3-MANUAL-ROXY-2026-02

ZAZU Limited | Unit 10, English business P English Close, Hove, East Sussex BN3 7ET, Great Britain
Manufactured and distributed by ZAZU
PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands | info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com